

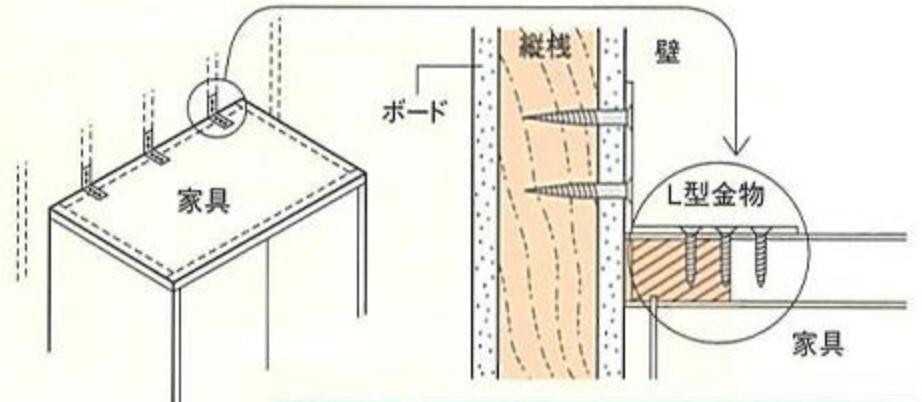


## ① 桟に直接固定する方法

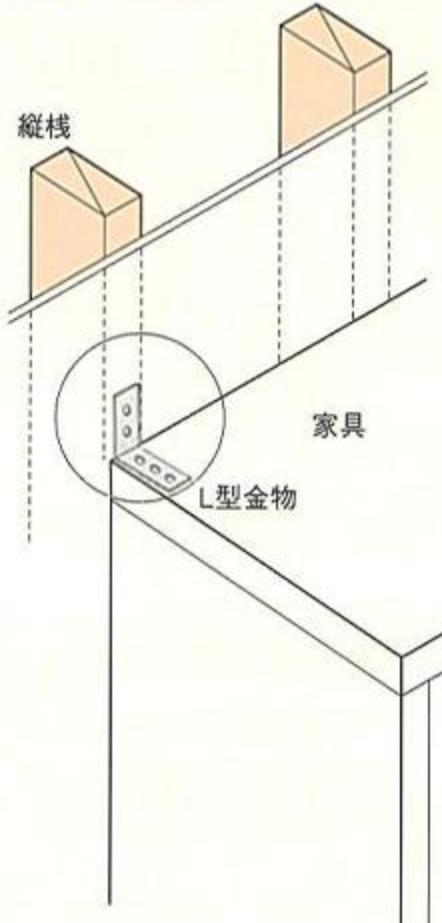

家具の桟の幅が短くて木ネジが固定されていない場合

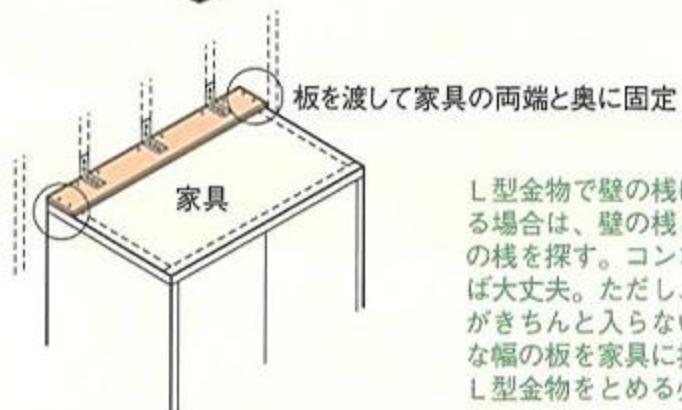

板を渡して家具の両端と奥に固定

L型金物で壁の桟に直接家具を固定する場合は、壁の桟と同様に家具の上部の桟を探す。コンコンと固い音がすれば大丈夫。ただし、L型金物の木ネジがきちんと入らない幅の桟なら、必要な幅の板を家具に打ち付けて、そこにL型金物をとめる必要がある